


HOW TO SET UP TENT

1. פתח את תיק האוהל.
2. תפוס את קצוות האוהל ביד אחת, ושחרר את בנג'י באמצעות יד אחרת.
3. Throw the tent into the air.
4. האוהל מוקם אוטומטית.

WARNING

אל תהיו קטנים עומדים מסביב קרוב מדי בעת ההתקנה

HOW TO FOLD UP TENT

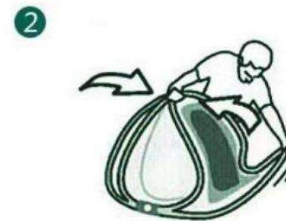

Gather left side and right side
יחד

זה נראה כמו טאקו עכשיו



Note: put the rubber band on the
הצד החיצוני של הקיפול

ולחץ אותו עם הברך B לאמצע A קח את הקצה העליון



Put the C in the tent, and then put the D side on the C side

Fold completed

COMO MONTAR LA TIENDA

- 1.Descomprime la funda de la tienda.
2. Agarre los bordes de la tienda con una mano y desate la hacer bungee con otra mano
- 3.Lanza la tienda al aire.
- 4.La tienda se instala automaticamente

ADVERTENCIA

אל תתנו לקטנים להתקרב מדי במהלך ההתקנה

COMO ENVEJECIRLA TIENDA



Reunirel lado izquierdo y ellado derecho juntos



Ahora parece un taco.



Nota:coloque la banda elastica en el Lleva el borde superior al medio y presionalo con la rodilla.
lado exterior delpliegue



Coloque la Cen la tienda y luego coloque el lado D en el(lado C).

Plegado completado


So bauen Sie ein Zelt auf

1. Öffnen Sie die Zelthülle
2. Fassen Sie die Zeltkanten mit einer Hand an und lösen Sie die Bänder Bungee mit der anderen Hand
3. Werfen Sie das Zelt in die Luft
4. Das Zelt wird automatisch aufgebaut

WARNUNG

Achten Sie beim Einbau darauf, dass die Kleinen nicht zu nah beieinander stehen

So bauen Sie ein Zelt auf

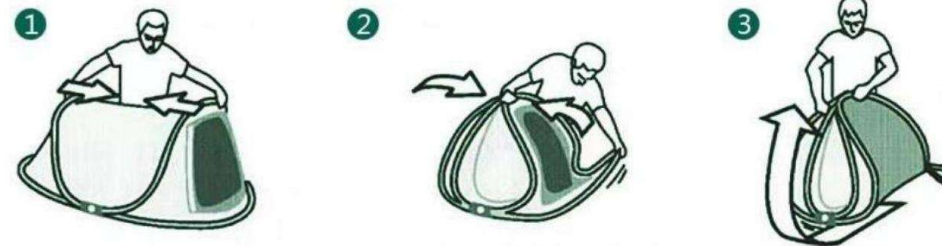

Sammeln Sie die linke und rechte Seite. Es sieht jetzt aus wie ein Taco zusammen.



Hinweis: Legen Sie das Gummiband darauf. Nehmen Sie die Oberkante in die Mitte und drücken Sie sie mit dem Knie fest. Außenseite der Falte.



Legen Sie die C-Seite in das Zelt und legen Sie dann die D-Seite auf die (C-Seite) Faltung abgeschlossen.

COMMENT INSTALLER LA TENTE

1. Décompressez l'étui de la tente
2. Saisissez les bords de la tente d'une seule main et détachez le
élastique avec une autre main
3. Jetez la tente en l'air
4. La tente est installée automatiquement

AVERTISSEMENT

אל תתנו לקטנים לעמוד קרוב מדי במהלך ההתקנה

COMMENT MONTER UNE TENTE



Rassemblez le cote gauche et le cote droit
ensemble

Ca ressemble a un taco maintenant



Remarque: mettez l'élastique sur le Prenez le bord supérieur jusqu'au milieu et appuyez dessus avec le genou
cote extérieur du pli



Mettez le C dans la tente, puis placez le cote D sur le (cote C

Pliage termine

COME MONTARE LA TENDA

1. פתח את מארז האוהל
2. Afferrare i bordi della tenda con una mano e scioglierli bungee utilizzando un'altra mano
3. Lancia la tenda in aria
4. האוהל מותקן אוטומטית.

AVVERTIMENTO

אל תתנו לילדים להיות קרובים מדי במהלך ההתקנה

COME INVECCHIARE LA TENDA



Raccogli il lato sinistro e quello destro Sembra un taco adesso insieme



Nota:metti l'elastico sul lato esterno della piega

קח את הקצה העליון במרכז ולחץ עליו עם הברך



Metti la C nella tenda, quindi metti il lato D sul lato C

Piega completata